Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Transportez ce circuit de course et faites vrombir les moteurs où que vous soyez ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Valise circuit de course
- 2 x manettes filaires
- 2 x voitures de course
- 8 x éléments de décor
- 4 x pneus de rechange
- Mode d'emploi

Attention : Nécessite 5 piles AA 1,5 V (non fournies)

1. Ouvrez la valise via les deux crochets situés à côté de la poignée de transport.

2. Sortez de l'emballage, avec précaution, les voitures de course, les manettes et les accessoires.

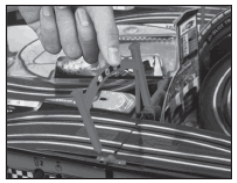

3. Placez les éléments de décor aux endroits prévus sur le circuit.

4. Insérez 5 piles AA (Mignon, non fournies) dans le compartiment à piles situé sous le circuit. Respectez bien la polarité !

5. Branchez les manettes sur le circuit. Les prises correspondantes sont marquées „1" et „2".

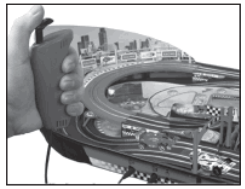

6. Placez les voitures sur le circuit. La course de déroule dans le sens des aiguilles d'une montre, la direction est indiquée par des flèches sur la piste. Les voitures accélèrent lorsque vous appuyez sur le bouton de la manette.

Nettoyage et entretien

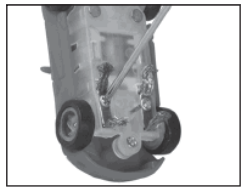

Lorsque les frotteurs des voitures de course sont usés, vous pouvez les remplacer. Pour ce faire, dévissez avec précaution les vis correspondantes, situées sous la voiture.

À l'aide d'un pinceau, éliminez régulièrement la poussière et les impuretés sur le circuit. N'utilisez surtout pas de chiffon humide pour le nettoyage ! Avant de nettoyer le circuit, débranchez-le TOUJOURS de l'alimentation secteur !

ATTENTION :
Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans !

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-1870 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1-3
D-79426 Buggingen
Allemagne
19.08.2011

© 08/2011 - EX:MH//EX:MH//MR